Сьемка точек с помощью лазера и видео вынос

1 Включение лазера

	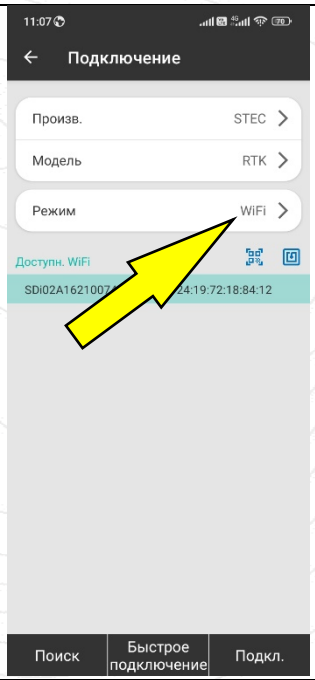	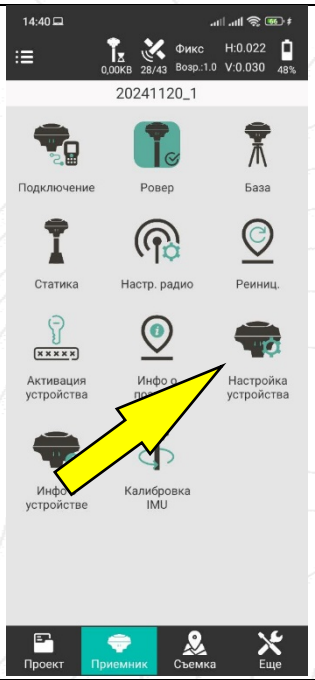
Перед началом работы убедитесь, что вы подключены к приемнику по WiFi. Перейдите во вкладку *Приемник* - *Подключение*	В окне *Режим* должен быть выбран*WiFi*	Перейдите в меню *Настройка устройства*
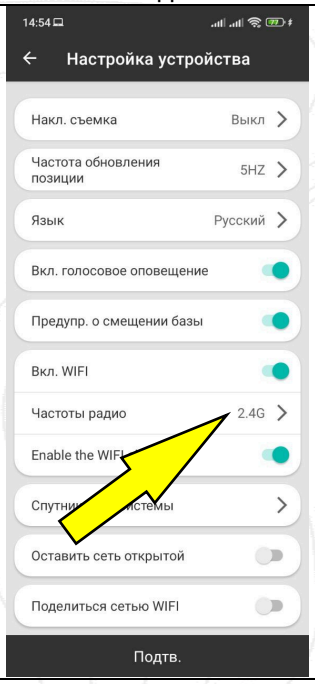	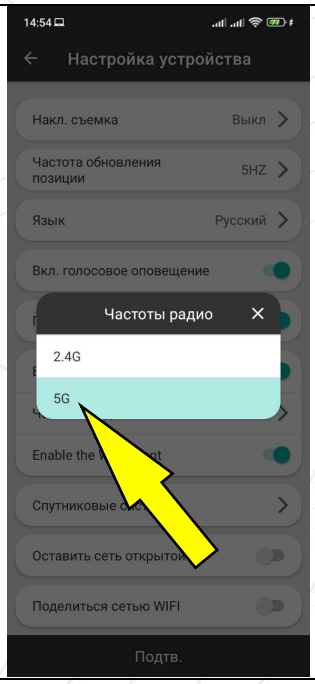	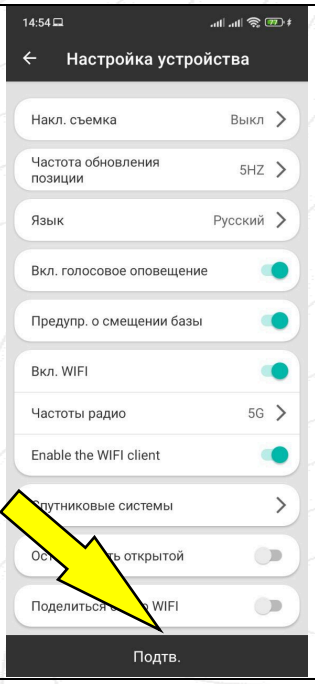
Нажмите на *Частоты радио*	Выберете *5G*	Нажмите *Подтвердить*

	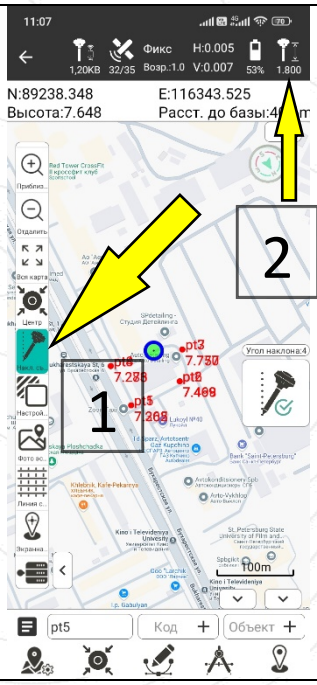	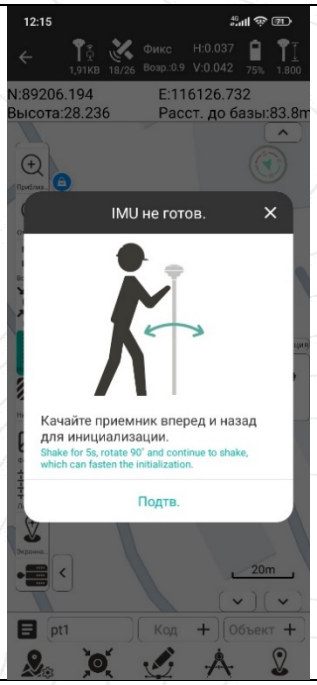
Перейдите во вкладку *Съемка* - «Съемка точек»	Перед началом работы обязательно включите *Наклонная съемка*, убедитесь, что вы правильно выставили высоту вехи	Далее необходимо будет покачать веху вперед – назад, как показано на рисунке.
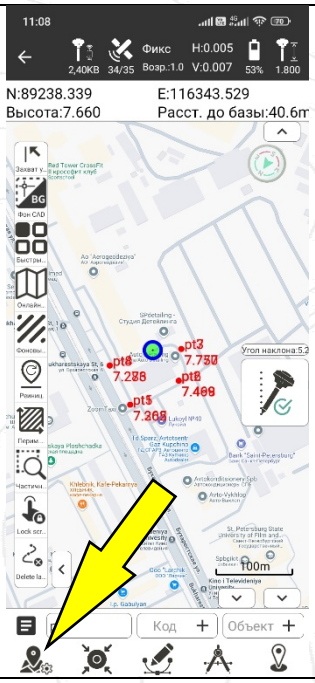	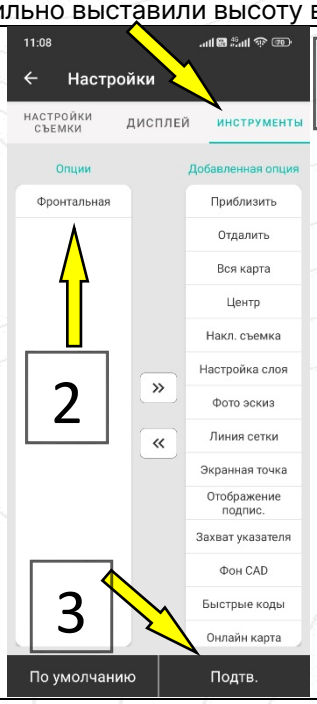	
Если в панели инструментов слева нет значка лазерной съемки, то добавляем его через *Настройки*	В настройках переходим во вкладку *Инструменты*, далее в окне *Опции* нажимаем на *Фронтальная* и *Подтвердить*	Теперь значок лазера добавлен в панель интсрументов. Нажмите на него

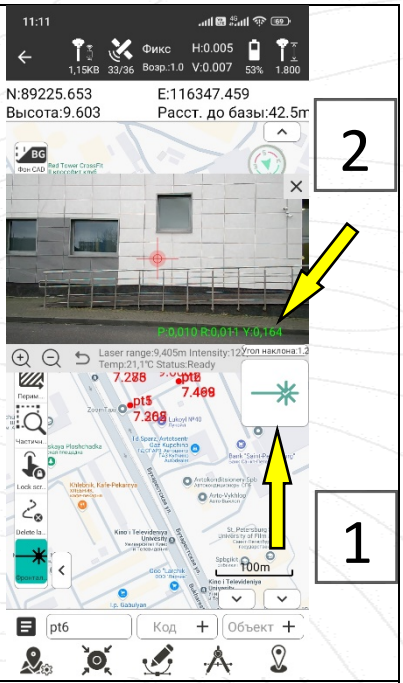

Нажав кнопку съемки, запишите точку. Обратите внимание на значение *Y* (под цифрой 2), производитель рекомендует делать съемку точек при значении меньше 0,180. Чтобы уменьшитль это значение покачайте веху, или отойдите от места съемки и вернитесь обратно

2 Разбивка точек AR

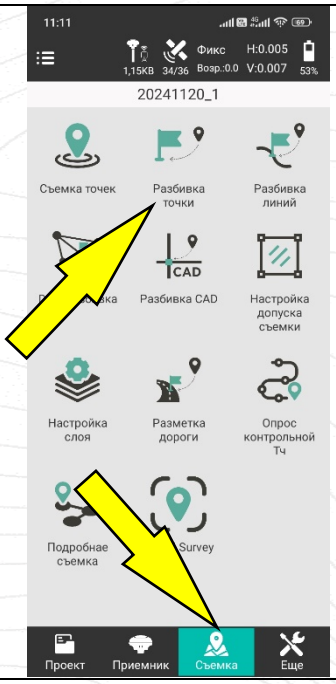

В меню *Съемка* нажмаем *Разбивка точки*

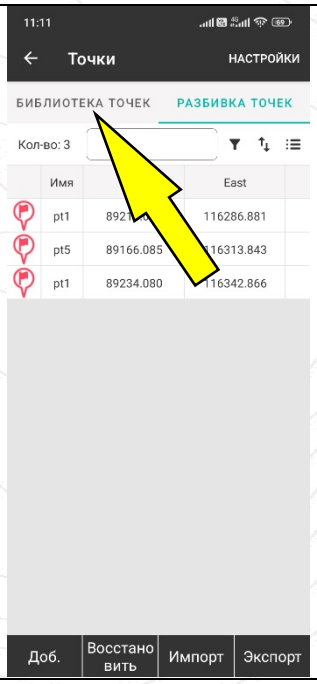

В открывшемся окне нажимаем *Библиотека точек*

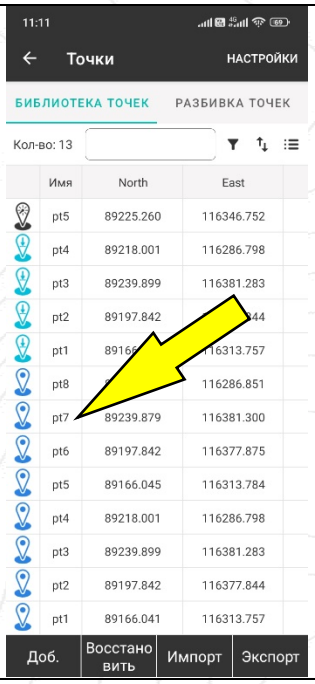

Выбираем из списка нужную нам точку

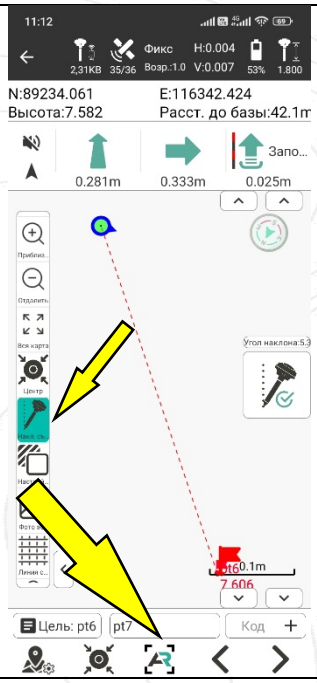

В панели снизу нажимаем на значок *AR*. Не забывайте, что съемка под наклоном должна быть активна

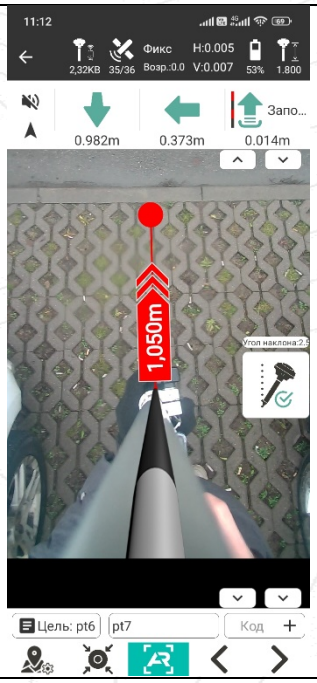

Включится нижняя камера, которая покажет путь и расстояние до точки выноса

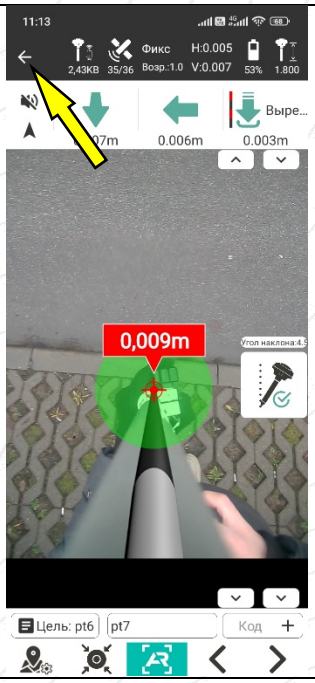

Подойдя к точке выноса она загорится зеленым цветом. Для выноса точек можно использовать фронтальную камеру и лазер. Для этого выйдете из режима AR, нажав стрелочку

Далее в меню разбивки нажмите на *Фронтальная* в панели инструментов слева	Наведитесь на искомую точку с помощью камеры и лазера. Программа будет автоматически показывать расстояние до точки выноса